SAMSUNG

GT-E1232D

Telemóvel
Manual do utilizador

- Algum do conteúdo deste manual poderá ser diferente do existente no seu dispositivo, tal depende do software do dispositivo ou da sua operadora.
- Os serviços de terceiros poderão ser terminados ou interrompidos em qualquer altura. A Samsung não afirma nem garante que qualquer conteúdo ou serviço se manterá disponível durante qualquer período de tempo.
- Este produto inclui alguns softwares gratuitos ou open source. Os termos das licenças, termos de responsabilidade, de informação e notas encontram-se disponíveis na página web da Samsung opensource.samsung.com

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-36375K
Portuguese. 02/2013. Rev. 1.1

Precauções de segurança

Para evitar ferimentos em si e noutras pessoas, e danos ao seu dispositivo, leia toda a informação que se segue antes de utilizar o dispositivo.

SAR
www.sar-tick.com

Este produto respeita os limites nacionais aplicáveis de 2,0 W/Kg. Os valores máximos específicos para a SAR podem ser encontrados na secção de Informação de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR) deste manual.

Quando transportar o dispositivo ou utilizá-lo junto ao corpo, utilize um acessório aprovado, como por exemplo, um estojo, ou mantenha uma distância de 1,5 cm em relação ao corpo, de maneira a garantir os requisitos à exposição RF (rádiofrequência). Tenha em atenção que o dispositivo poderá transmitir, mesmo que não esteja a efectuar uma chamada.

Aviso: Evitar choques eléctricos, ocorrência de chamas e explosões

Não utilize cabos de electricidade ou fichas danificadas, nem tomadas desencaixadas

Não toque no cabo de electricidade com as mãos molhadas, nem puxe o cabo para desligar o carregador

Não torça nem danifique o cabo de electricidade

Não utilize o dispositivo durante o carregamento nem toque no dispositivo com as mãos molhadas

Não provoque curto-circuitos no carregador ou na bateria

Não deixe cair nem cause embates no carregador nem na bateria

Não carregue a bateria com carregadores não aprovados pelo fabricante

Não utilize o seu dispositivo durante trovoadas
O dispositivo poderá não funcionar correctamente e aumenta o risco de atrair raios.

Não manuseie uma bateria de lões de Lítio danificada ou com fugas
Para a eliminação segura das baterias de lões de Lítio, contacte o centro de assistência autorizado mais próximo.

Manusear e eliminar as baterias e os carregadores adequadamente
- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu dispositivo. A utilização de baterias e carregadores incompatíveis pode causar ferimentos graves ou danificar o seu dispositivo.
- Nunca elimine baterias ou dispositivos com fogo. Siga todos os regulamentos locais para a eliminação de baterias ou dispositivos usados.
- Nunca coloque as baterias ou o dispositivo sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como microondas, fornos ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a pressões externas elevadas as quais podem resultar num curto-circuito interno e sobreaquecimento.

Proteja o dispositivo, baterias e carregadores de danos
- Evite expor o dispositivo e as baterias a temperaturas muito baixas ou muito elevadas.
- As temperaturas extremas podem causar deformações no dispositivo e reduzir a capacidade de carregamento, assim como a duração do dispositivo e das baterias.
- Impeça que as baterias entrem em contacto com objectos metálicos, dado que isso poderá criar uma ligação entre os pólos + e – das baterias e resultar em danos temporários ou permanentes nas baterias.
- Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas.

Atenção: Siga todos os avisos de segurança e regulamentos se utilizar o dispositivo em áreas restritas

Desligue o dispositivo nos locais onde o seu uso for proibido
Cumpra com todos os regulamentos que limitem o uso de um dispositivo móvel numa determinada área.

Não utilize o dispositivo perto de outros dispositivos electrónicos
A maioria dos dispositivos electrónicos utiliza sinais de radiofrequências. O dispositivo poderá interferir com outros dispositivos electrónicos.

Não utilize o dispositivo perto de um pacemaker
- Se for possível, evite utilizar o dispositivo num raio de 15 cm de um pacemaker, dado que o dispositivo poderá interferir com o pacemaker.
- Se tiver de utilizar o dispositivo, mantenha uma distância de, pelo menos, 15 cm em relação ao pacemaker.
- Para minimizar eventuais interferências com um pacemaker, utilize o dispositivo no lado oposto do corpo em relação ao pacemaker.

Não utilize o dispositivo em hospitais nem perto de equipamentos médicos que possam sofrer interferências de radiofrequências
Se for portador de equipamentos médicos, contacte o fabricante do equipamento para assegurar a segurança do seu equipamento de radiofrequências.

Se utilizar um aparelho de audição, contacte o fabricante para obter informações sobre interferências de radiofrequências
Alguns aparelhos de audição poderão sofrer interferências das radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para assegurar a segurança do seu aparelho de audição.

Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos
- Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos em vez de retirar a bateria.
- Observe sempre os regulamentos, instruções e sinais de aviso em ambientes potencialmente explosivos.
- Não utilize o dispositivo em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o dispositivo, os componentes ou acessórios.

Desligue o dispositivo sempre que estiver num avião
Utilizar o dispositivo num avião é ilegal. O dispositivo poderá interferir com os instrumentos de navegação electrónicos do avião.

Os dispositivos electrónicos num veículo motorizado poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo
Dispositivos electrónicos no seu carro poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para obter mais informações.

Observe todos os avisos de segurança e regulamentos relativamente ao uso de dispositivos móveis durante a condução de um veículo

A sua responsabilidade principal é a condução em segurança. Nunca utilize o seu dispositivo móvel enquanto conduz, se tal for proibido pela lei. Para a sua segurança e a dos outros, aplique as regras do bom senso e não se esqueça dos seguintes conselhos:
- De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84º do Código da Estrada).
- Utilize um dispositivo mãos-livres.
- Familiarize-se com o dispositivo e as suas funções convenientes, tais como a marcação rápida e a marcação repetida. Estas funções ajudam a reduzir o tempo necessário para efectuar ou receber chamadas no seu dispositivo móvel.
- Coloque o dispositivo ao seu alcance. Terá de conseguir alcançar o seu dispositivo sem fios sem desviar o olhar da estrada. Se receber uma chamada num momento inoportuno, deixe que o seu voicemail atenda a chamada.
- Informe o seu interlocutor de que está a conduzir. Interrompa as chamadas em condições de trânsito complicadas ou condições meteorológicas de perigo. A chuva, a neve, o gelo e condições de trânsito complicadas podem constituir perigos.
- Não tome notas nem procure números de telefone. Apontar tarefas ou percorrer a lista telefónica do dispositivo distrai-o da sua responsabilidade principal de conduzir em segurança.
- Marque os números de forma prudente e avalie o trânsito. Faça as suas chamadas sempre que estiver parado ou antes de entrar no trânsito. Tente planear as suas chamadas para quando o seu carro estiver parado. Se precisar de fazer uma chamada, marque apenas alguns números, verifique o trânsito e os retrovisores, e continue a marcar.

- Não se envolva em conversas emotivas ou susceptíveis de causarem stress que o possam distrair. Informe o seu interlocutor de que está a conduzir e interrompa conversas que potencialmente o poderão distrair do trânsito.
- Utilize o dispositivo para pedir ajuda. Chame um número de emergência local em caso de incêndio, acidentes rodoviários ou urgências médicas.
- Utilize o dispositivo para ajudar outros em casos de emergência. Se presenciar um acidente rodoviário, um crime a ser cometido ou um caso de emergência grave com vidas em perigo, chame um número de emergência local.
- Em caso de necessidade, chame a assistência rodoviária ou um número de assistência especial que não seja de emergência. Se vir um veículo avariado que não representa qualquer perigo grave, um sinal de trânsito avariado ou danificado, um pequeno acidente rodoviário sem sinais aparentes de pessoas feridas, ou um veículo que sabe que foi roubado, chame a assistência rodoviária ou outro número de assistência especial que não seja de emergência.

Cuidados e utilização correcta do seu dispositivo móvel

Mantenha o dispositivo seco
- A humidade e todos os tipos de líquidos podem danificar as peças ou os circuitos electrónicos do dispositivo.
- Não ligue o dispositivo se este estiver molhado. Caso o dispositivo já esteja ligado, desligue-o e retire imediatamente a bateria (caso o dispositivo não se desligue, ou não consiga retirar a bateria, deixe como estiver). Em seguida, deve secar o dispositivo com uma toalha e levá-lo a um centro de assistência.
- Os líquidos alteram a cor da etiqueta que indica danos de água no interior do dispositivo. Os danos provocados pela água no dispositivo podem anular a garantia do fabricante.

Não utilize nem guarde o dispositivo em áreas sujas com pó
O pó pode fazer com que o dispositivo se avarie.

Não guarde o dispositivo em superfícies inclinadas
Se o dispositivo cair, poderá ficar danificado.

Não guarde o dispositivo em áreas quentes ou frias. Utilize o dispositivo entre -20° C e 50° C
- O dispositivo pode explodir se o deixar dentro de um veículo fechado, dado que a temperatura no interior pode atingir os 80° C.
- Não exponha o dispositivo à luz solar directa durante períodos prolongados (por exemplo, no tablier dum carro).
- Guarde a bateria entre 0° C e 40° C.

Não guarde o dispositivo com objectos metálicos, por exemplo, moedas, chaves ou colares
- O dispositivo poderá ficar deformado ou avariar-se.
- Se os pólos da bateria entrarem em contacto com objectos metálicos, poderá ocorrer um incêndio.

Não guarde o dispositivo perto de campos magnéticos
- O dispositivo poderá avariar-se ou a bateria poderá descarregar-se devido à exposição a campos magnéticos.
- Os cartões com banda magnética, por exemplo, cartões de crédito, cartões telefónicos e cartões de embarque poderão ser danificados pelos campos magnéticos.
- Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o dispositivo entre em contacto com campos magnéticos por um largo período de tempo.

Não guarde o dispositivo perto ou dentro de aquecedores, microondas, equipamentos de cozinha com calor ou recipientes de alta pressão
- Poderão ocorrer fugas na bateria.
- O dispositivo poderá sobreaquecer e causar um incêndio.

Não deixe cair nem cause embates no dispositivo
- O ecrã do dispositivo poderá ficar danificado.
- Se for torcido ou deformado, o dispositivo poderá ficar danificado ou algumas peças poderão não funcionar correctamente.

Nao utilize o seu dispositivo ou aplicações durante algum tempo, caso o dispositivo esteja sobreaquecido
A exposição prolongada da sua pele a um dispositivo sobreaquecido, poderá causar sintomas de queimaduras de baixa temperatura, tais como manchas vermelhas e pigmentação.

Caso a câmara do seu dispositivo tenha flash ou luz, não os utilize demasiado perto dos olhos de pessoas ou animais
Utilizar um flash perto dos olhos poderá causar perda de visão temporária ou danos nos olhos.

Tenha cuidado quando for exposto a luzes intermitentes
- Quando utilizar o dispositivo, deixe algumas luzes acesas na sala e não coloque o ecrã demasiado perto dos seus olhos.
- Ataques ou perdas de consciência podem ocorrer se estiver exposto a luzes intermitentes quando visualizar vídeos ou jogar jogos Flash por períodos extensos. Se sentir qualquer desconforto, pare imediatamente de utilizar o dispositivo.

Reduza o risco de ferimentos por acções repetitivas
Quando realiza de forma repetida algumas acções, tal como premir as teclas, desenhar caracteres num ecrã táctil com os seus dedos ou jogar, poderá sentir ocasionalmente desconforto nas suas mãos, pescoço, ombros, ou outras partes do seu corpo. Ao utilizar o dispositivo por grandes períodos de tempo, segure-o de forma suave, prima as teclas levemente e faça pausas frequentes. Se continuar a sentir desconforto durante ou depois de tal utilização, deve parar de utilizar o dispositivo e consultar um médico.

Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador
- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.
- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.
- Utilize as baterias apenas para os fins a que se destinam.

Utilize baterias, carregadores, acessórios e consumíveis aprovados pelo fabricante
- O uso de baterias ou carregadores genéricos poderá encurtar a vida útil do dispositivo ou causar avarias no dispositivo.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do utilizador se o mesmo utilizar acessórios ou consumíveis não aprovados pela Samsung.

Não coloque o dispositivo ou a bateria na boca
- Ao fazê-lo, poderá danificar o dispositivo ou causar uma explosão.
- Se o dispositivo for usado por menores, certifique-se de que os mesmos utilizam o dispositivo correctamente.

Ao falar no dispositivo:
- Segure o dispositivo na vertical, tal como faria com um telefone convencional.
- Fale directamente para o microfone.
- Não toque na antena interna do dispositivo. Ao fazê-lo poderá reduzir a qualidade das chamadas ou fazer com que o dispositivo emita níveis indesejados de energia de radiofrequência (RF).

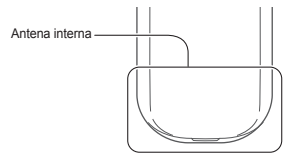

Proteja os seus ouvidos quando utilizar um auricular
- A exposição excessiva a volumes de som elevados pode danificar o aparelho auditivo.
- A exposição a sons elevados durante a condução poderá distrair o condutor e provocar um acidente.
- Baixe sempre o volume antes de ligar os auriculares a um equipamento de áudio e utilize apenas o volume mínimo necessário para poder ouvir a sua conversa ou música.
- Em ambientes secos, pode gerar-se electricidade estática no auricular. Evite utilizar auriculares em ambientes secos, ou toque num objecto de metal para descarregar a electricidade estática antes de ligar um auricular ao dispositivo.
- Não utilize o auricular enquanto conduz ou anda de bicicleta. Ao fazê-lo poderá perder a atenção e causar um acidente ou poderá mesmo ser ilegal dependendo da sua região.

Esteja atento se utilizar o dispositivo enquanto anda ou se movimenta
Esteja sempre atento ao que o rodeia para evitar ferir-se a si próprio ou a outros.

Não transporte o dispositivo nos bolsos traseiros das calças ou em torno da cintura
Se cair, poderá ferir-se ou danificar o dispositivo.

Não desmonte, modifique ou repare o dispositivo
- Quaisquer alterações ou modificações do dispositivo poderão anular a garantia do fabricante. Para qualquer intervenção necessária, leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung.
- Não desmonte nem perfure a bateria, dado que tal poderá causar uma explosão ou incêndio.

Não pinte ou cole autocolantes no seu dispositivo
A tinta e os autocolantes podem bloquear partes móveis e evitar o funcionamento correcto do dispositivo. Caso seja alérgico à tinta ou a partes metálicas do produto, pode sentir alguma comichão, eczema, ou inchaço da pele. Caso isto aconteça pare de utilizar o produto e contacte o seu médico.

Limpeza do dispositivo:
- Limpe o dispositivo ou o carregador com um toalhete ou uma borracha.
- Limpe os pólos da bateria com uma bola de algodão ou um toalhete.
- Não utilize químicos nem detergentes.

Não utilize o dispositivo se o ecrã estiver rachado ou partido
O vidro ou acrílico partido poderão causar ferimentos nas mãos e no rosto. Leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung para reparação.

Utilize o dispositivo apenas para os fins a que se destina

Evite perturbar os outros quando utilizar o dispositivo em público

Não permita que menores utilizem o dispositivo
O dispositivo não é um brinquedo. Não permita que menores brinquem com ele dado que se poderão ferir a si próprios e a outros, danificar o dispositivo ou fazer chamadas que poderão acarretar custos.

Instalar dispositivos e equipamentos com precaução
- Certifique-se de que os dispositivos móveis ou respectivos equipamentos instalados no seu veículo se encontram devidamente instalados.
- Evite colocar o dispositivo e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

A manutenção do dispositivo deverá ser efectuada apenas por técnicos qualificados
Ao permitir intervenções de pessoas não qualificadas no dispositivo, o mesmo poderá ficar danificado e a garantia do fabricante será anulada.

Manuseie os cartões SIM e os cartões de memória com cuidado
- Não remova um cartão enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o dispositivo.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros dispositivos.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

Garanta o acesso aos serviços de emergência
Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do dispositivo em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou em desenvolvimento, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.

Mantenha os seus dados pessoais e importantes seguros
- Enquanto utiliza o dispositivo, certifique-se de que cria cópias de segurança dos seus dados importantes. A Samsung não se responsabiliza por eventuais perdas de dados.
- Quando deixar de utilizar o dispositivo de forma permanente, crie uma cópia de segurança de todos os seus dados e reponha, em seguida, as definições de fábrica para evitar um uso indevido das suas informações pessoais por terceiros.

Não distribua material protegido por copyright
Não distribua material protegido por copyright, gravado para terceiras partes, sem a permissão dos respectivos proprietários. Ao fazê-lo poderá estar a violar as leis de protecção de direitos de autor. O fabricante não se responsabiliza por questões legais, causadas pela utilização ilegal do material com direitos de autor.

Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR)

ESTE DISPOSITIVO CUMPRE AS DIRECTIVAS INTERNACIONAIS RELATIVAS À EXPOSIÇÃO DE ONDAS DE RÁDIO
O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio (campos electromagnéticos de rádio frequência) recomendados pelas directivas internacionais. Estas directivas foram desenvolvidas pela organização científica independente (ICNIRP) e incluem margens de segurança substâncias, concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

As directivas de exposição a ondas rádio utilizam uma unidade de medida designada por Taxa de Absorção Específica (Specific Absorption Rate) ou SAR. O limite de SAR para dispositivos móveis é de 2,0 W/Kg.
Os testes de SAR são levados a cabo usando posições padrão de uso com o dispositivo a transmitir na sua capacidade máxima certificada, em todas as frequências testadas. O valores máximos de SAR sob as directrizes ICNIRP para este modelo de dispositivo são:

O máximo de SAR para este modelo e as condições sob as quais foi gravado	
Ao nível da cabeça	0,726 W/Kg
Ao nível do corpo	0,247 W/Kg

Durante a utilização, os valores reais SAR para este dispositivo são bastante mais baixos do que os acima mencionados. Isto acontece porque para a eficiência do sistema e para minimizar a interferência na rede, a energia de utilização do seu dispositivo móvel diminui automaticamente quando a capacidade máxima não é necessária para a chamada. Quanto mais baixa for a potência transmitida pelo dispositivo, mais baixo é o valor SAR.
Foi realizado um teste SAR, relativamente ao funcionamento, junto ao corpo, deste dispositivo, com um acessório aprovado ou afastado a uma distância de 1,5 cm. Para que sejam respeitadas as directivas sobre exposição RF, durante a operação de funcionamento junto ao corpo, o dispositivo deve ser usado com o acessório aprovado ou posicionado pelo menos a 1,5 cm do corpo. Caso utilize um acessório não recomendado, certifique-se que o acessório não contém componentes de metal, e que posiciona o dispositivo pelo menos a 1,5 cm do corpo.
Organizações tal como a Organização Mundial de Saúde e a FDA, sugerem às pessoas que pretendem diminuir a sua exposição, a utilização de acessórios mãos-livres, de maneira a manter o dispositivo sem fios afastado da cabeça e do corpo, durante a sua utilização, ou reduzir o tempo de utilização do mesmo. Para mais informação, visite www.samsung.com/sar e pesquise pelo seu dispositivo com o número do modelo.

Eliminação correcta deste produto

(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com diferentes sistemas de recolha)
Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura - indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.
Os utilizadores particulares deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.
Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos industriais para eliminação.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto

(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados)
Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.
Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

CE 0168

Esquema do telemóvel

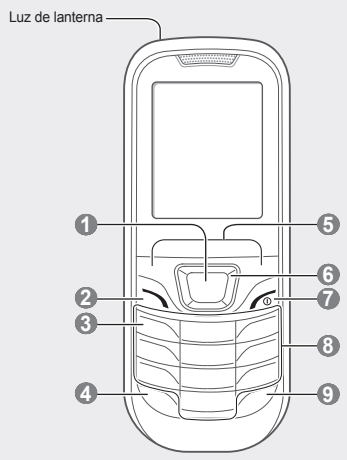

1 Tecla Confirmar
Seleccione a opção de menu assinalada ou confirme uma introdução; No modo Inactivo, aceda ao modo Menu
Dependendo da sua operadora ou região, a tecla poderá funcionar de forma diferente

2 Tecla Marcar
Efectue ou atenda uma chamada; No modo Inactivo, obtenha os registos das suas chamadas e mensagens; Envie uma mensagem SOS
Consulte "Activar e enviar uma mensagem SOS"

3 Tecla serviço de correio de voz
No modo Inactivo, aceda aos correios de voz (premir sem soltar)

4 Tecla de bloqueio de teclado
No modo Inactivo, bloqueie ou desbloqueie o teclado (prima sem soltar)

5 Função
Realiza as acções indicadas na parte de baixo do ecrã

6 Tecla de navegação de 4 direcções
No modo Inactivo, aceda aos menus definidos pelo utilizador (esquerda/direita/cima/baixo); No modo Menu, desloque-se pelas opções do menu; Efectuar uma chamada falsa (baixo)
Consulte "Efectuar chamadas falsas"
Dependendo da sua operadora, o ecrã início padrão ou os menus predefinidos poderão ser diferentes

7 Tecla Ligar/Desligar
Permite ligar ou desligar o telefone (prima sem soltar); Terminar uma chamada; No modo Menu, cancela uma introdução e permite voltar ao modo Inactivo

8 Teclas alfanuméricas

9 Tecla de selecção de SIM
No modo Inactivo, alterne entre cartões SIM (prima sem soltar)

O seu telefone exibe os seguintes indicadores de estado no topo do ecrã:

Ícone	Descrição
	Potência do sinal
	Chamada em curso
	Desvio de chamadas activado
	Função mensagem SOS activada
	Rádio FM ligado
	Rádio FM suspenso
	Alarme activado
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Nova SMS
	Nova mensagem de correio de voz
	Perfil Normal activo
	Perfil Silencioso activo
	Nível de carga da bateria
	Cartão de memória inserido

Instalar o cartão SIM e a bateria

1. Retire a tampa traseira e insira o cartão SIM.



2. Insira a bateria e volte a colocar a tampa traseira.

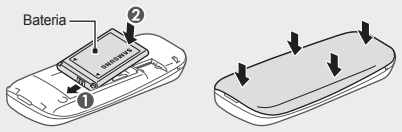

Carregar a bateria

Caso a bateria esteja totalmente descarregada, não poderá ligar o dispositivo, mesmo com o carregador ligado. Deixe que a bateria carregue durante alguns minutos antes de voltar a tentar ligar o dispositivo.

1. Ligue um carregador na entrada multifunções.
2. Quando a carga estiver completa, desligue o carregador.

- Não retire a bateria antes de remover o carregador. Tal pode causar danos no telemóvel.
- Para poupar energia, desligue o carregador quando não estiver a ser utilizado. O carregador não tem um interruptor de ligar/desligar, pelo que deverá removê-lo da tomada para interromper o fornecimento de energia. Mantenha o carregador junto da tomada para quando necessário.

Inserir um cartão de memória (opcional)

O seu telemóvel aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ até 4 GB (consoante o fabricante e o tipo de cartão de memória).

- Formatar o cartão de memória num PC poderá resultar em incompatibilidades com o telemóvel. Formate o cartão de memória apenas no telemóvel.
- Escrever e apagar frequentemente dados irá reduzir o tempo de vida do cartão de memória.

1. Retirar a tampa da bateria.
2. Introduza o cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.



3. Insira o cartão de memória na ranhura até que ele se prenda no lugar.
4. Volte a colocar a tampa da bateria.

Ícones informativos

	Nota: notas, sugestões de utilização, ou informações adicionais
→	**Seguido de**: a ordem de opções ou menus que necessita de seleccionar para realizar um passo; por exemplo: No modo Menu, seleccione **Mensagem** → **Criar mensagem** (representa **Mensagem**, seguido de **Criar mensagem**)
[ ]	**Parênteses rectos**: teclas do telefone; por exemplo: [ ] (representa a tecla Ligar/Desligar)
< >	**Parênteses curvos**: teclas de atalho que controlam diferentes funções de cada ecrã; por exemplo: <**Selec.**> (representa a tecla de função **Selec.**)

Ligar ou desligar o telemóvel

Para ligar o telemóvel,

1. Prima sem soltar [ ].
2. Introduza o seu PIN e prima <**Confirmar**> (caso seja necessário).
3. Quando o assistente de instalação abrir, personalize o seu dispositivo como desejar, seguindo os ecrãs.

Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou retirada do dispositivo, a data e hora serão reiniciadas.

Para desligar o telefone, repita o passo nº1 descrito acima.

Aceder aos Menus

Para aceder aos menus do telemóvel,

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> para aceder ao modo Menu.

Poderá ter que premir a tecla Confirmar para aceder ao modo Menu, dependendo da sua região ou operadora. Quando utiliza o ecrã inteligente, não pode utilizar a tecla Confirmar para aceder ao modo Menu.

2. Utilize as teclas de navegação para se deslocar para um menu ou opção.
3. Prima <**Selec.**>, <**Guardar**>, ou a tecla Confirmar para confirmar a opção assinalada.
4. Prima <**Voltar**> para subir um nível; Prima [ ] para voltar ao modo Inactivo.

- Quando acede a um menu que requeira o PIN2, deverá introduzir o PIN2 fornecido com o cartão SIM. Para mais detalhes contacte a sua operadora.
- A Samsung não se responsabiliza pela perda da palavra-passe ou informação privada ou outros danos causados por softwares ilegais.

Gerir os seus cartões SIM

O seu telefone é compatível com o modo Dual SIM, que permite a utilização de dois cartões SIM, ao mesmo tempo, sem ter de os trocar. Saiba como activar cartões SIM e alterar as definições destes.

Para alternar entre redes

No modo Inactivo, prima sem soltar [#] para alternar entre redes.

Para activar cartões SIM

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Gestão de cartões SIM**.
2. Seleccione **Rede** e desloque-se para a esquerda ou direita para um cartão SIM.
3. Prima <**Alterar**> para activar o cartão.

Para alternar entre cartões SIM automaticamente

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Gestão de cartões SIM**.
2. Seleccione **Mudança automática de SIM**.
3. Prima <**Alterar**> para activar a função mudança automática de SIM.
4. Seleccione um cartão SIM e defina a hora de início e de fim para a mudança de cartão SIM.
5. Prima <**Guardar**>.
6. Repita os passos 4 a 5 para outro cartão SIM.

Para alterar os nomes e ícones dos cartões SIM

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Gestão de cartões SIM**.
2. Seleccione **Registar cartão**.
3. Desloque-se para a esquerda ou direita para um cartão SIM.
4. Prima <**Selec.**> e altere o nome e o ícone do cartão.
5. Prima <**Voltar**>.
6. Repita os passos 3 a 5 para outro cartão SIM.

Efectuar uma chamada

1. No modo Inactivo, introduza o indicativo da área e o número de telefone.
2. Prima [ ] para marcar o número.
3. Para terminar a chamada, prima [ ].

Atender uma chamada

1. Quando receber uma chamada, prima [ ].
2. Para terminar a chamada, prima [ ].

Ajustar o volume

Para ajustar o volume do tom de toque

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Perfis de som**.
2. Desloque-se até encontrar o perfil que está a utilizar.

Se está a utilizar o perfil silencioso, não pode ajustar o volume do tom de toque.

3. Prima <**Editar**>.
4. Desloque-se para a esquerda ou direita para um cartão SIM (caso seja necessário).
5. Seleccione **Volume**.
6. Desloque-se para **Alerta de chamada**.
7. Desloque-se para a esquerda ou direita para ajustar o nível de volume e prima <**Guardar**>.

Para ajustar o volume da voz durante uma chamada

Quando houver uma chamada em curso, prima a tecla de Navegação para cima ou para baixo para ajustar o volume.

Num ambiente barulhento, poderá ter dificuldade em ouvir as chamadas enquanto estiver a utilizar a função de altifalante. Para um melhor desempenho áudio, utilize o modo de telefone normal.

Mudar o tom de toque

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Perfis de som**.
2. Desloque-se até encontrar o perfil que está a utilizar.

Se estiver a utilizar um perfil silencioso, não lhe é permitido alterar o tom de toque.

3. Prima <**Editar**>.
4. Desloque-se para a esquerda ou direita para um cartão SIM (caso seja necessário).
5. Seleccione **Toque chamada voz**.
6. Seleccione um tom de toque.

Para mudar para outro perfil, seleccione-o na lista.

Efectuar uma chamada para um número recentemente marcado

1. No modo Inactivo, prima [ ] para visualizar uma lista de números recentes.
2. Desloque-se para a esquerda ou direita para um tipo de chamada.
3. Desloque-se para cima ou para baixo para um número ou nome.
4. Prima a tecla Confirmar para visualizar os detalhes da chamada ou [ ] para marcar o número.

Utilize o ecrã inteligente

O ecrã inteligente permite-lhe aceder às aplicações, contactos e eventos do calendário ou visualizar o relógio no modo Inactivo.

Quando utiliza o ecrã inteligente, a tecla Navegação não funciona como atalhos.

Para adicionar itens ao ecrã inteligente

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor** → **Ecrã Inteligente**.
2. Prima <**Editar**>.
3. Seleccione os itens a exibir no ecrã inteligente.
   Para a barra de ferramentas de atalhos, pode adicionar ou eliminar os atalhos como desejar. Prima <**Opções**> → **Editar atalhos**.
4. Prima <**Opções**> → **Guardar**.
5. Prima a tecla Confirmar.

Pode alterar o estilo do ecrã inteligente. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor** → **Ecrã inteligente** e desloque-se para a esquerda ou direita para o estilo que pretender.

Para aceder aos itens do ecrã inteligente

Prima a tecla Navegação para se deslocar pelos itens no ecrã inteligente e prima a tecla Confirmar para seleccionar um item.

Introduzir texto

Para alterar o modo de introdução de texto

- Prima sem soltar [#] para alternar entre os modos T9 e ABC. Dependendo da sua região, poderá aceder a um modo de introdução específico para o seu idioma.
- Prima [#] para alterar para maiúsculas ou alterar para o modo Numérico.
- Prima [*] para alterar para o modo Símbolos.
- Prima sem soltar [*] para seleccionar um modo de introdução ou alterar o idioma de introdução.

Modo T9

1. Prima as teclas alfanuméricas adequadas para introduzir uma palavra completa.
2. Quando a palavra aparecer no visor correctamente, prima [**0**] para inserir um espaço. Se a palavra correcta não for exibida, prima a tecla de Navegação para cima ou para baixo para seleccionar uma palavra alternativa.

Modo ABC

Prima a tecla alfanumérica adequada até que o caracter pretendido seja apresentado no visor.

Modo numérico

Prima uma tecla alfanumérica adequada para introduzir um número.

Modo Símbolos

Prima uma tecla alfanumérica adequada para introduzir um símbolo.

Para utilizar outras funções na introdução de texto

- Para mover o cursor, prima a tecla Navegação.
- Para eliminar os caracteres um por um, prima <**Limpar**>. Para eliminar os caracteres rapidamente, prima sem soltar <**Limpar**>.
- Para inserir um espaço entre caracteres, prima [**0**].
- Para iniciar uma nova linha, prima [**0**] três vezes.
- Para inserir marcas de pontuação, prima [**1**].

Adicionar um novo contacto

A localização de memória para guardar novos contactos poderá estar predefinida consoante a sua operadora. Para alterar a localização de memória, no modo Menu, seleccione **Contactos** → <**Opções**> → **Definições** → **Guardar novos contactos em** → uma localização na memória.

1. No modo Inactivo, introduza um número de telefone e prima <**Opções**>.
2. Seleccione **Adicionar aos contactos** → uma localização na memória (caso seja necessário) → **Criar contacto**.
3. Seleccione um tipo de número (caso seja necessário).
4. Insira informações sobre o contacto.
5. Prima a tecla Confirmar para adicionar o contacto à memória.

Enviar e visualizar mensagens

Enviar um SMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagem** → **Criar mensagem**.
2. Insira o número do destinatário e desloque-se para baixo.
3. Introduza a mensagem de texto. *Consulte "Introduzir texto."*
4. Prima a tecla Confirmar para enviar a mensagem.

Para ver SMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagem** → **Caixa de Entrada**.
2. Seleccionar um SMS.

Efectuar chamadas falsas

Pode simular a recepção de uma chamada quando pretender sair de reuniões ou conversações indesejáveis.

Para activar a função de chamada falsa

No modo Menu, seleccione **Definições** → **Chamada** → **Chamada falsa** → **Tecla de função de chamada falsa**.

Para realizar uma chamada falsa

- No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla Navegação para baixo.
- Quando as teclas estiverem bloqueadas, prima a tecla Navegação, quatro vezes para baixo.

Activar e enviar uma mensagem SOS

Numa emergência, pode enviar mensagens SOS para a família ou amigos para que o ajudem.

Para activar a mensagem SOS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagem** → **Definições** → **Mensagens SOS** → **Opções de envio**.
2. Seleccione **Envio de SOS** para activar a função de mensagem SOS.
3. Seleccione **Destinatários** e prima <**Procu.**> para abrir a sua lista telefónica.
   Pode também introduzir um número de telefone incluindo o indicativo do país (com +). Passe para o passo nº6.
4. Prima **Adiciona** para seleccionar um contacto.
5. Seleccione um número (se necessário).
6. Quando terminar de definir os destinatários, prima a tecla Confirmar para guardar os destinatários.
7. Seleccione **Repetir** e defina o número de vezes que deseja repetir a mensagem de SOS.
8. Prima <**Voltar**> → <**Sim**>.

Para enviar uma mensagem SOS

1. Com as teclas bloqueadas, prima [ ] quatro vezes para enviar uma mensagem SOS para os números de telefone predefinidos.
   O telefone alterna para o modo SOS e envia a mensagem SOS predefinida.
2. Para sair do modo SOS, prima [ ].

Ouvir música

1. No modo Menu, seleccione **Música**.
2. Seleccione uma categoria de música → um ficheiro de música.
3. Pode controlar a reprodução utilizando as seguintes teclas:

Tecla	Função
Confirmar	Pausa ou retoma a reprodução
Navegação	• Esquerda: Reiniciar a reprodução; Retroceder (premir dentro de 3 segundos); Percorrer para trás num ficheiro (premir sem soltar) • Direita: Avançar; andar para a frente num ficheiro (prima sem soltar) • Cima/Baixo: Ajustar o volume
3	Activar ou desactivar o modo Aleatório
4	Alterar o modo de repetição

Ouvir o Rádio FM

1. Ligue um auricular no telefone.
2. No modo Menu, seleccione **Rádio FM**.
3. Prima a tecla Confirmar para ligar o rádio FM.
4. Prima <**Sim**> para iniciar a sintonização automática.
   O rádio procura e guarda automaticamente as estações de rádio disponíveis.

Da primeira vez que ligar o rádio FM, este irá iniciar a sintonização automática.

5. Controle o rádio FM através das seguintes teclas:

Tecla	Função
Confirmar	Ligar e desligar o rádio FM
Navegação	• Esquerda/Direita: Sintonia fina da frequência; Procurar uma estação de rádio disponível (premir sem soltar) • Cima/Baixo: Ajustar o volume

Activar a luz de lanterna

A luz da lanterna do seu telefone ajuda-o a ver em locais escuros.

No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla de Navegação para cima para ligar a luz da lanterna. Pode também seleccionar **Aplicações** → **Luz de lanterna** → <**Ligar**>.

Para desligar a luz da lanterna, prima sem soltar a tecla de Navegação para cima.

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaração de Conformidade

Detalhes do producto

Para os seguintes

Productos : Telemóvel GSM

Modelo(s) : GT-E1232D

CE 0168

Declarações e Normas aplicáveis

Vimos por este meio declarar que o produto acima referido cumpre com os requisitos básicos da Directiva R&TTE (1999/5/CE) através da aplicação de:

Segurança	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

e com a Directiva (2011/65/UE) relativa à restrição do uso de determinadas substâncias nocivas em equipamentos eléctricos e electrónicos.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo[IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificação: 0168

Representante na Europa:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2013.01.17 (local e data de emissão)

Joong-Hoon Choi / Gestor do laboratório (nome e assinatura do responsável)

* Esta não é a morada do Centro de Apoio Samsung. Por favor verifique a garantia ou contacte o revendedor que lhe vendeu o produto, para saber a morada e o número de contacto do Centro de Apoio Samsung.